


# Корзина „Discmania Lite” – инструкция по установке

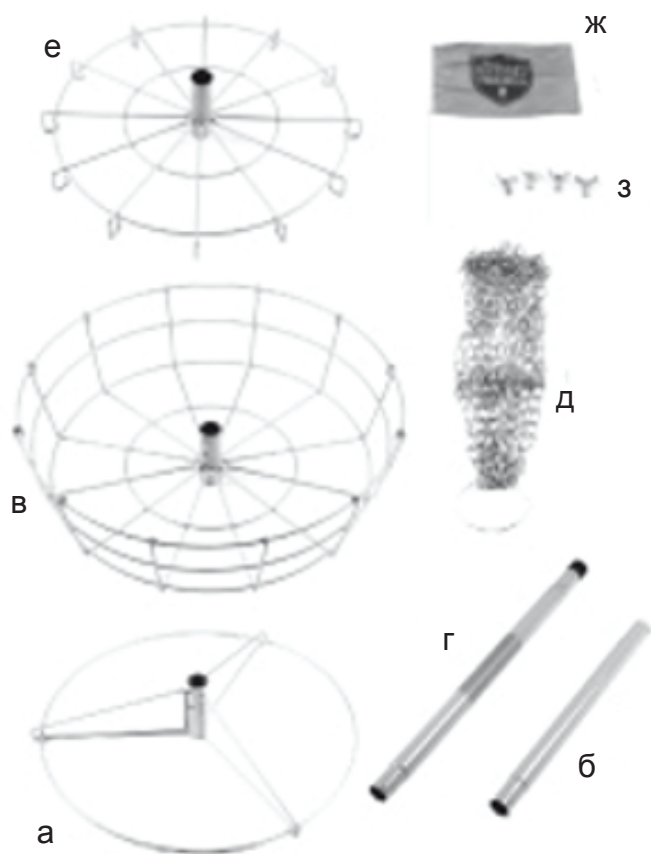

1. Установите ногу (а) в нужном месте
2. Вставьте нижний столб (б) в центр ноги (а), нажав при этом на кнопку защелки. После защелкивания закрутите гайку (з) плотно, но без большого усилия
3. Установите корзину (в) на нижний столб (б), нажав при этом на кнопку защелки. После защелкивания закрутите гайку (з) плотно, но без большого усилия
4. Установите верхний столб (г) в центр корзины (в), нажав при этом на кнопку защелки. После защелкивания закрутите гайку (з) плотно, но без большого усилия
5. Наденьте кольцо с цепьями (д) на верхний столб (г): сперва кольцо, а затем цепи (равномерно вокруг столба)
6. Установите верхнюю раму корзины (е) на верхний столб (г), нажав при этом на кнопку защелки. После защелкивания закрутите гайку (з) плотно, но без большого усилия
7. Закрепите цепи (д) на верхнюю раму корзины (е). Найдите последние звенья цепей и закрепите их последовательно на крючки верхней рамы корзины
8. Установите флаг (ж) на верхнюю раму корзины
9. **Хорошей тренировки и становитесь мастером!**

## Части:

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| а - нога          | д - цепи                 |
| б - нижний столб  | е - верхняя рама корзины |
| в - корзина       | ж - флаг                 |
| г - верхний столб | з - гайки 4шт            |



**REINVENT YOUR GAME**  
WWW.DISCMANIA.NET



**Maaletooja: Discsport OÜ**  
info@discsport.ee